

Fiona Funkelstern

Holt euch die Sterne vom Himmel!

ANLEITUNG



VORBEREITUNG

(nur von einem Erwachsenen durchzuführen)

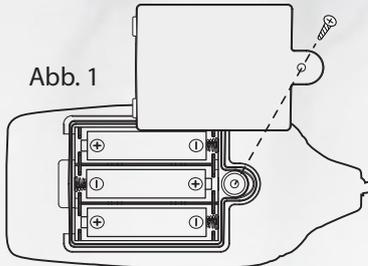


Abb. 1


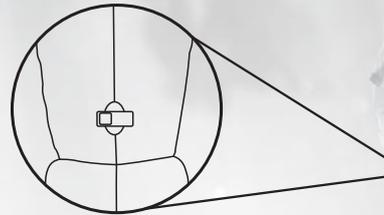


Abb. 3

- 1** Schraubt das Batteriefach auf der Rückseite des Mondes auf. Legt 3 AA-Batterien ein. Achtet dabei auf die angegebene Polarität. Verschließt und verschraubt den Deckel wieder wie vorgesehen (s. Abb. 1).

Schalterpositionen

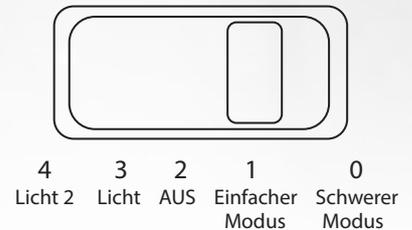

Stellt den Schalter auf Position 1, um im „einfachen Modus“ zu spielen.

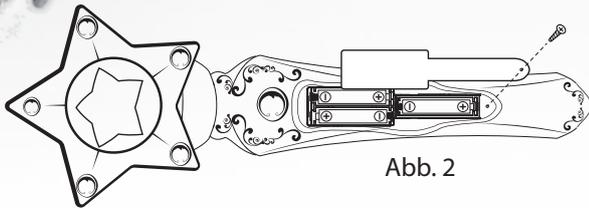


Abb. 2

- 2** Schraubt das Batteriefach auf der Rückseite des Zauberstabs auf. Legt 3 AAA-Batterien ein. Achtet dabei auf die angegebene Polarität. Verschließt und verschraubt den Deckel wieder wie vorgesehen (s. Abb. 2).

- 3** Nachdem ihr den Spielmodus ausgewählt habt und den Schalter auf der Rückseite des Mondes entsprechend eingestellt habt, müsst ihr den Mond auf den Boden des Raums oder eine flache Oberfläche stellen (s. Abb. 3).




Abb. 4

Stellt den Zauberstab an, indem ihr den herzförmigen Knopf einmal drückt.



SPIELANLEITUNG

- 1** Stellt den Mond auf eine flache Oberfläche oder den Boden des Raums, nachdem ihr den Spielmodus eingestellt habt (Abb. 3).
- 2** Ihr solltet Fiona Funkelstern in einem abgedunkelten Raum spielen, damit ihr die Sterne so hell wie möglich funkeln seht.
- 3** Schaltet den Zauberstab an, indem ihr den herzförmigen Knopf einmal drückt – ihr hört jetzt den Klang der Sterne (Abb. 4).
- 4** Wenn das Spiel startet, wird der Mond Sterne an Wände und Decke des Raums erstrahlen lassen.
- 5** Zeigt mir eurem Zauberstab direkt auf die funkelnenden Sterne und drückt den herzförmigen Knopf, um sie zu fangen!

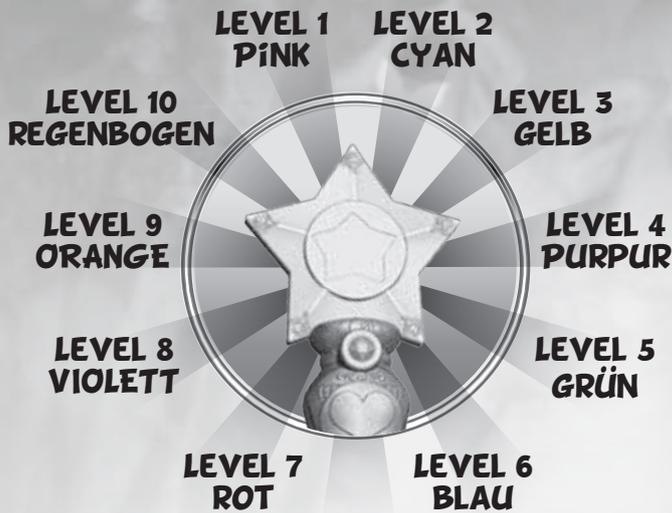

SPIELABLAUF

Fiona Funkelstern hat 2 Spielmodi.

Steht der Schalter auf Position 1, spielst du den „einfachen Modus“. Das ist ein guter Einstieg, um deine Fähigkeiten beim Sternefangen zu testen. Bei Fiona Funkelstern gibt es insgesamt 10 Level. Immer wenn du 3 Sterne eingefangen hast, kommst du in das nächste Level und dein Zauberstab wechselt die Farbe. Von Level zu Level funkeln die Sterne schneller und schneller und machen es dir schwerer, sie einzufangen. Wenn du Level 10 erreichst, wird dein Zauberstab in allen Farben des Regenbogens leuchten und eine Fanfare abspielen, die dir anzeigt, dass du ALLE Sterne eingefangen hast! Das Spiel ist anschließend zu Ende.

Steht der Schalter auf Position 0, spielst du den „schweren Modus“. Hier blinken und funkeln die Sterne schneller und in unterschiedlichen Abständen. In diesem Modus gibt es ebenfalls 10 Level. In den Leveln 1 bis 7 musst du jeweils 4 Sterne fangen, um in das nächste Level zu gelangen. Ab Level 8 musst du sogar 6 Sterne fangen, um in die folgenden Level zu gelangen. Wenn du Level 10 erreichst, leuchtet dein Zauberstab in allen Farben des Regenbogens, spielt eine Fanfare ab und zaubert eine Sternschnuppe an Wand oder Decke! Du hast es geschafft und hast ALLE Sterne eingefangen!

Achtung! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Kleine Teile. Erstickungsgefahr.
Attention! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Dangers de suffocation. **Avvertenze!** Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni. Piccole parti. Rischio di soffocamento.



Fotorama (Hong Kong) Limited
Room 07, 10/F., Peninsula Centre,
67 Mody Road, Tsimshatsui East
Hong Kong
Made in China



Vertrieb: Hutter Trade GmbH + Co KG
Bgm.-Landmann-Platz 1-5
89312 Günzburg, DEUTSCHLAND
© 2019 HUCH! www.hutter-trade.com



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte sollen auf folgende Art entsorgt werden: Werfen Sie die elektrischen Bestandteile des Spiels nicht in den Hausmüll, sondern geben Sie sie an der Rückgabestelle für Elektroaltgeräte ab. Erkundigen Sie sich in Ihrer Gemeinde nach den durch die kommunalen Entsorger zur Verfügung gestellten Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten.

Bewahren Sie diese Anleitung zur zukünftigen Information auf. Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.

BATTERIE-SICHERHEITSINFORMATIONEN:

- Batterien sollten nur von einem Erwachsenen oder unter Aufsicht eines Erwachsenen ausgetauscht werden.
- Folgen Sie immer sorgfältig den Angaben in der Bedienungsanleitung. Verwenden Sie nur Batterien des gleichen oder entsprechenden Typs (auf den Batterien oder dem Gegenstand aufgedruckt).
- Beim Einsetzen auf korrekte Polarität (+ und -) achten.
- Nicht wiederaufladbare Batterien nicht wieder aufladen.



Spiele den EINFACHEN MODUS, um dich mit dem Spiel vertraut zu machen. Wenn du gut genug bist, solltest in den SCHWEREN MODUS wechseln!

SPIEL FÜR MEHRERE SPIELER

Du kannst Fiona Funkelstern alleine spielen. Es macht aber noch viel mehr Spaß, wenn ihr gemeinsam Sterne fangt. Wechselt euch einfach zwischen den Runden ab und merkt euch, wer das höchste Level erreichen konnte!



Gemeinsam könnt ihr viele Sterne fangen!

SCHLAFLICHT

Stellt den Schalter auf Position 4, um das Schlaflicht zu aktivieren. Der Mond wirft jetzt wunderschöne funkelnde Sterne an die Decke. Wenn ihr den Schalter auf Position 3 stellt, seht ihr weiterhin wunderschöne Sterne an der Zimmerdecke und hört ein Schlaflied. In beiden Lichtmodi schaltet das Gerät nach 10 Minuten automatisch ab.

- Wiederaufladbare Batterien nicht mit anderen Batterien mischen.
- Die Batterien vor dem Aufladen immer aus dem Produkt entfernen.
- Aufladen der Batterien nur unter Aufsicht eines Erwachsenen durchführen!
- Ladeanschlüsse nicht kurzschließen.
- Niemals Alkaline-, Standard- (Zink-Kohle) oder wiederaufladbare (Ni-Ca) Batterien sowie alte und neue Batterien mischen.
- Immer alle Batterien gleichzeitig austauschen.
- Versuchen Sie niemals, das Produkt oder Teile des Produkts mit dem Netzstrom zu verbinden oder über den Netzstrom oder eine andere unabhängige Stromquelle mit Strom zu versorgen.
- Wenn das Gerät längere Zeit außer Betrieb ist, sollten die Batterien entfernt werden.
- Leere Batterien aus dem Produkt entfernen und gemäß Vorschrift umweltfreundlich entsorgen.
- Batterien niemals Feuer oder großer Hitze aussetzen. Inhalt kann explodieren oder auslaufen.
- Prüfen Sie regelmäßig, ob die elektrischen Bestandteile des Produkts beschädigt sind. Bei Beschädigung nicht mit dem Produkt spielen, bis eine vollständige Reparatur erfolgt ist.
- Bitte heben Sie diese Anleitung zu Ihrer Information und künftigen Verwendung auf.

Wichtiger Hinweis:

Die normale Funktion des Produkts kann durch starke elektromagnetische Interferenzen beeinträchtigt werden. Wenn das der Fall ist, müssen Sie das Produkt wieder zurücksetzen, um die normale Funktionsweise wieder herzustellen. Wie erreichen Sie das?

1. Stellen Sie den Schalter auf der Unterseite der Konsole auf OFF und warten Sie dann 30 Sekunden, bevor Sie den Schalter erneut auf ON stellen.
2. Entfernen Sie die Batterien aus dem Zauberstab und drücken Sie anschließend 5 Sekunden lang den herzförmigen Knopf, bevor Sie die Batterien wieder einlegen.

Entfernen Sie sicherheitshalber alle Etiketten, Plastikringe und/oder elastischen Schlaufen, Schilder und/oder hervorstehende Teile, bevor Sie das Spiel einem Kind geben. Diese Elemente sind nicht Teil des Spiels. Farb- und Inhaltsänderungen vorbehalten.