Welcher Stinkie gewinnt?

Der Spieler, der zuerst 3 Runden gewonnen hat, gewinnt das Spiel und ist STINKIE DES TAGES!

Alternativer Spielablauf

Um es ein bisschen spannender zu machen, könnt ihr euch beim Würfeln auch abwechseln. Es würfelt immer ein Spieler für alle anderen und danach ist der nächste an der Reihe, für alle Stinkies zu würfeln! Eine weitere Alternative: Jeder würfelt für seinen eigenen Stinkie. Wartet immer auf die anderen und würfelt gleichzeitig - dann bleibt es fair!

EINSETZEN ODER AUSTAUSCHEN VON BATTERIEN (Nur von einem Erwachsenen durchzuführen!)

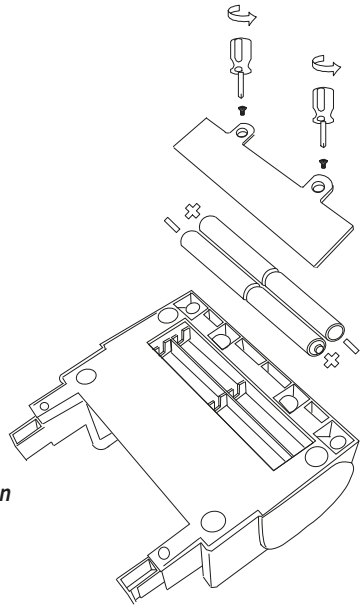

- Folgen Sie stets gewissenhaft allen Anweisungen. Verwenden Sie nur Batterien, die für das Gerät zugelassen sind.
- Entfernen Sie mit einem Schraubenzieher die Batteriefachabdeckung. Legen Sie 4 frische AAA-Batterien ein. Stellen Sie sicher, dass die Pole der Batterien „+" und „–" richtig und wie im Batteriefach angegeben eingesetzt sind.
- Bringen Sie die Batteriefachabdeckung wieder an. Ziehen Sie die Schraube nicht zu fest an.
- Wenn das Laufband der Waschstraße langsamer wird oder nicht mehr läuft, sollten Sie die Batterien austauschen.

Sicherheits- und Gebrauchshinweise!

- Testen, Wechseln, Entfernen, Einlegen oder Wiederaufladen von Batterien darf immer nur von einem Erwachsenen durchgeführt werden.
- Wiederaufladbare Batterien müssen immer aus dem Gerät entfernt werden, bevor sie geladen werden.
- Laden Sie nur wiederaufladbare Batterien auf. Andere Batterietypen dürfen nicht aufgeladen werden.
- Schließen Sie das Gerät nie kurz. Versuchen Sie nie, die Elektronik des Geräts selbst zu reparieren oder zu modifizieren.
- Verwenden Sie nie gleichzeitig bereits verwendete oder wieder aufgeladene Batterien mit neuen Batterien. Mischen Sie nie Alkalin-, Standard- (Karbon-Zink) oder wiederaufladbare (Nickel-Kadmium) Batterien miteinander.
- Schließen Sie das Gerät nie an die Stromversorgung an. Das Gerät darf ausschließlich mit dafür vorgesehenen Batterien verwendet werden.
- Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, sollten Sie die Batterien entfernen.
- Entfernen Sie leere Batterien umgehend aus dem Gerät.
- Entsorgen Sie leere Batterien ausschließlich an den dafür vorgesehenen Entsorgungsstellen.
- Werfen Sie leere Batterien nicht in den Hausmüll.
- Halten Sie Batterien von großer Hitze und offenem Feuer fern.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn das Gerät oder Teile davon beschädigt sind.

Einfache oder wiederaufladbare Batterien, Knopfbatterien, Batterieblöcke, usw. dürfen nicht in den Hausmüll entsorgt werden. Batterien sind für Gesundheit und Umwelt gefährlich! Entsorgen Sie Batterien ordnungsgemäß an den vorgesehenen Rückgabestellen. Erkundigen Sie sich in Ihrer Gemeinde nach den zur Verfügung gestellten Möglichkeiten der Rückgabe.

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte sollen auf folgende Art entsorgt werden: Werfen Sie die elektrischen Bestandteile des Spiels nicht in den Hausmüll, sondern geben Sie sie an der Rückgabestelle für Elektroaltgeräte ab. Erkundigen Sie sich in Ihrer Gemeinde nach den durch die kommunalen Entsorger zu Verfügung gestellten Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten.

4 x 1,5V AAA/LR03
– 1,5V +
nicht im Spiel enthalten

Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Verschluckbare Kleinteile. Erstickungsgefahr. **Attention !** Ne convient pas à un enfant de moins de 3 ans. Présence de petits éléments susceptibles d'être ingérés. **Attenzione!** Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni per il pericolo di soffocamento che può essere causato da piccole parti.

Farb- und Inhaltsänderungen vorbehalten. Bitte Verpackung aufbewahren, da sie wichtige Informationen enthält.

Hergestellt in China von MGBI - Rue des Colonies 11 - 1000 Brüssel - Belgien.

©2020 Megarights. DIE STINKIES is a registered trademark. Alle Rechte vorbehalten.

HUTTER Trade GmbH + Co KG
Vertrieb:
Hutter Trade GmbH + Co KG
Bgm.-Landmann-Platz 1-5
D-89312 Günzburg

CE 0-3

www.megableu.com

Die Stinkies
Rette sich, wer kann!

MEGABLEU

Für 2 bis 3 Spieler – ab 5 Jahren

Inhalt

1 Waschstraße (4 Teile), 3 Würfel (1 x rot, 1 x blau, 1 x grün), 3 Stinkies (1 x rot, 1 x blau, 1 x grün), 1 Klebebogen, diese Anleitung*

**wird mit 4 AAA Batterien betrieben, die nicht im Spiel enthalten sind. Im Spiel wird KEIN WASSER verwendet.*

Ziel des Spiels

Renne so schnell du kannst und sorge dafür, dass der Waschwagen nicht deinen Stinkie erwischt, den sonst bekommst du eine kalte Dusche.
Der Stinkie, der als Letzter gebadet wird, gewinnt das Spiel.

Spielaufbau

1. Baut die Waschstraße sorgsam zusammen, indem ihr die Einzelteile schrittweise zusammensteckt. Lasst euch am besten von einem Erwachsenen helfen!

1

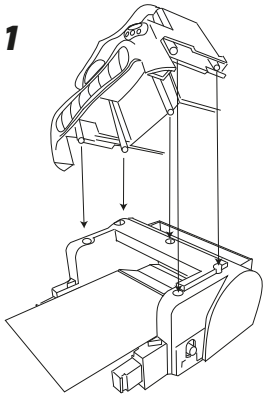

***Schritt 1:** Stecke den oberen und den unteren Teil des Wagens zusammen.*

2

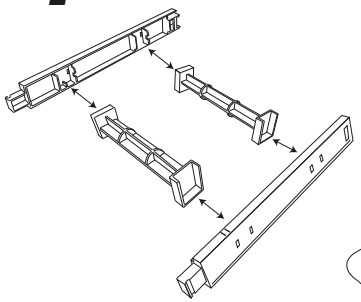

***Schritt 2:** Baue das Unterteil des Laufbands zusammen.*

3

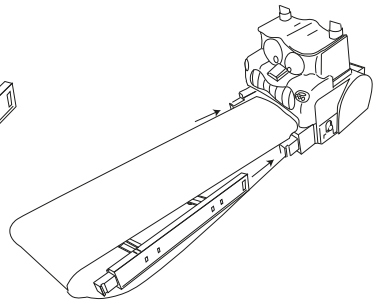

***Schritt 3:** Stecke das Unterteil des Laufbands an den Wagen.*

4

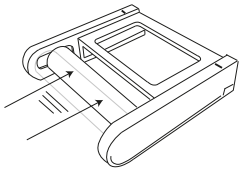

***Schritt 4:** Drücke die Rolle des Endstücks zurück, während du das Endstück mit dem Unterteil des Laufbands verbindest.*

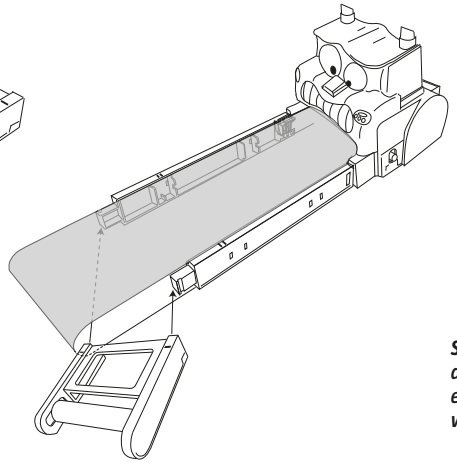

5

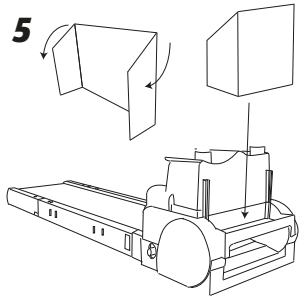

***Schritt 5:** Füge den Auffangbehälter auf der Rückseite des Wagens ein, indem du den Karton in die vorgesehenen Schlitze schiebst.*

2. Vor dem ersten Spiel müsst ihr noch die Aufkleber an den richtigen Stellen der Waschstraße anbringen.

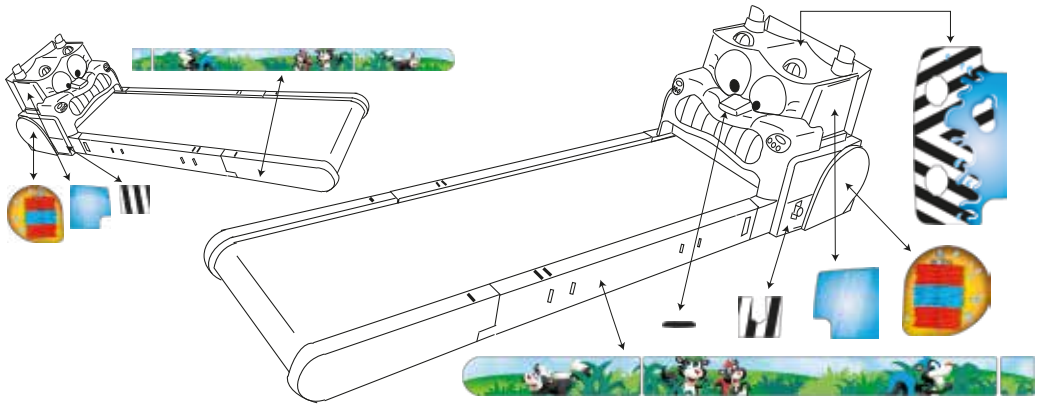

3. Setzt die Batterien, wie am Ende dieser Anleitung beschrieben, ein.

SPIELABLAUF

1. Jeder Spieler wählt eine Farbe und stellt seinen Stinkie auf die Waschstraße. Die Startlinie ist auf dem Unterbau des Laufbands markiert. Sie zeigt an, wo ihr eure Stinkies hinstellen müsst. Es gibt 2 Schwierigkeitslevel.

- *Leicht: Startlinie 1*
- *Schwer: Startlinie 2*

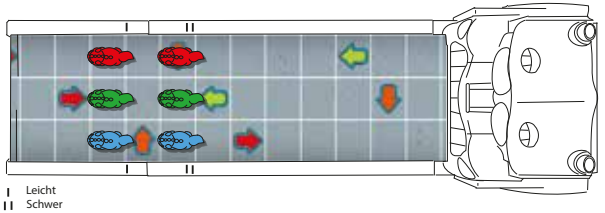

2. Der älteste Spieler würfelt immer für alle Spieler.
3. Der ON/OFF-Schalter befindet sich am Wagen. Wenn du auf ON schaltest, startet das Laufband und beginnt, sich zu bewegen. Die Waschstraße befördert die Stinkies laufend näher an den Wagen ... rennt!
4. Der Würfler wirft alle Würfel und sagt dann laut an, welcher Stinkie sich wie bewegen darf (z.B. roter Stinkie = roter Würfel, usw.). Alle Stinkies ziehen schnell die angegebene Anzahl an Feldern weg vom Wagen: 1, 2 oder 3 Felder. Bei 0 muss dein Stinkie leider stehen bleiben!
5. Sobald alle ihre Stinkies gezogen haben, wirft der Würfler wieder alle Würfel und sagt die Ergebnisse laut an. Tipp: Bewegt eure Stinkies schnell! Sonst erwischt euch der Wagen!
6. Auf der Waschstraße sind Hindernisse aufgedruckt, die euch schneller nach vorne bringen ... oder euch ausbremsen!
7. Im Laufe des Spiels werden eure Stinkies von der Waschstraße näher und näher an den Wagen herangezogen. Wenn ihr nicht rechtzeitig wegrennt, werden die Stinkies am Ende in den Wagen gezogen und gebadet! Wenn dein Stinkie gebadet wird, bist du für diese Runde aus dem Spiel ... und blitzeblank sauber!

	Wenn du hier landest, kannst du gleich noch 1 Feld nach vorne ziehen
	Wenn du hier landest, dann hat du leider Pech und musst sofort 1 Feld zurück ziehen.
	Wenn du über dieses Feld ziehst, MUSST du 1 Feld nach rechts gehen, statt weiter geradeaus zu rennen. Wenn du auf diesem Feld landest, MUSST du deinen nächsten Zug mit einem Schritt nach rechts beginnen. Danach geht es nach vorne weiter.
	Wenn du über dieses Feld ziehst, MUSST du 1 Feld nach links gehen, statt weiter geradeaus zu rennen. Wenn du auf diesem Feld landest, MUSST du deinen nächsten Zug mit einem Schritt nach links beginnen. Danach geht es nach vorne weiter.

Anmerkungen:

- *Manchmal hält die Waschstraße kurz an. Das ist eure Chance. Würfelt und rennt, denn danach läuft das Band noch schneller!*
- *Wenn ein Stinkie das vordere Ende der Waschstraße erreicht, kann er nicht weiterrennen. Seine verbliebenen Schritte verfallen in diesem Fall.*
- *Zwei Stinkies können auf dem gleichen Feld stehen. Ihr werft euch nicht gegenseitig aus dem Spiel. Allerdings können nie 3 Stinkies auf 1 Feld stehen – in diesem Fall muss der dritte Stinkie 1 Feld zurück.*
- *Wenn der Stinkie des Würflers gebadet wird, ist er aus dem Spiel raus. Der Spieler bleibt aber weiterhin Würfler für die anderen Spieler.*

8. Die Runde endet, wenn nur noch 1 Stinkie auf der Waschstraße rennt! Dieser Spieler erhält 1 Punkt.
9. Da Stinkies richtig stinkige Tiere sind, müssen sie natülich mehr als einmal gebadet werden.
Wenn eine Runde zu Ende ist, beginnt ihr sofort eine neue Runde:

- *Schaltet das Laufband auf OFF. Die Waschstraße bewegt sich jetzt nicht mehr.*
- *Entfernt alle Stinkies aus dem Auffangbehälter und stellt sie wieder an die Startlinie.*
- *Schaltet die Waschstraße wieder auf ON und rennt so schnell ihr könnt!*